

26.30.50.121

Утвержден

АТПН.425241.037 РЭ-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ТЮЛЬПАН 3-1
ИП 330-37-1

Руководство по эксплуатации
АТПН.425241.037 РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 Описание и работа.....	3
1.1 Назначение	3
1.2 Технические характеристики.....	5
1.3 Комплектность	7
1.4 Устройство и работа	8
2 Использование по назначению.....	12
2.1 Эксплуатационные ограничения	12
2.2 Вероятные источники ложного срабатывания.....	13
2.3 Факторы, снижающие чувствительность	14
2.4 Внешняя среда, поглощающая инфракрасное излучение	14
2.5 Подготовка изделия к использованию.....	14
2.5.1 Меры безопасности при подготовке извещателя	14
2.5.2 Объем и последовательность внешнего осмотра извещателя	15
2.5.3 Правила и порядок осмотра места установки.....	15
2.5.4 Установка извещателя.....	15
2.5.5 Монтаж извещателя	18
2.5.6 Требования к проводам и кабелям.....	18
2.5.7 Указания по включению и опробованию с описанием операций по проверке в работе.....	19
2.5.8 Устранение возможных неисправностей.....	20
2.6 Использование.....	21
2.6.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач применения.....	21
2.6.2 Перечень режимов работы	21
3 Техническое обслуживание изделия.....	22
3.1 Общие указания.....	22
3.2 Меры безопасности	22
3.3 Порядок технического обслуживания	23
Приложение А. Схема подключения	26

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с возможностями, принципом работы, конструкцией и правилами эксплуатации извещателя пожарного пламени инфракрасного спектра Тюльпан 3-1 ИП 330-37-1 (далее – извещатель).

К работе с извещателем допускаются лица, прошедшие специальное обучение, ознакомленные с составом изделия и устройством входящих в него составных частей, изучившие в полном объеме настоящее руководство по эксплуатации и подготовленные в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Извещатель предназначен для обнаружения электромагнитного излучения пламени и формирования извещения о пожаре.

1.1.2 Извещатель следует применять:

- если в зоне контроля, в случае возникновения пожара, на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени;

- при наличии пламенного горения, когда высота помещения превышает предельные значения для применения извещателей дыма или тепла;

- при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.

1.1.3 Условные обозначения извещателя в соответствии со структурной формулой по ГОСТ Р 52435 - ИП 330-37-1:

контролируемый признак пожара.	пламя;
принцип действия	инфракрасный (далее – ИК);
класс изделия	1*.

* 1 класс соответствует устойчивому срабатыванию изделия от воздействия излучения пламени тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 на расстоянии 25 м.

По классификации ГОСТ Р 53325-2012:

способ приведения в действие	автоматический;
характер обмена информацией с прибором	
приемно-контрольным пожарным (ППКП)	пороговый;
по возможности установки адреса	неадресный

1.1.4 Извещатель используется в установках противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования на открытых площадках.

1.1.5 Перечень характерных помещений производств, технологических процессов, для защиты которых применяется извещатель:

а) производственные здания с производством и хранением:

изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка, лаков, красок, растворителей, легко-воспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции, щелочных металлов, металлических порошков, муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли;

б) производственные здания с производством:

бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;

в) производственные здания с хранением:

негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;

г) специальные сооружения:

помещения предприятий по обслуживанию автомобилей;

д) административные, бытовые и общественные здания и сооружения:

артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино- и светопроекторные, аппаратные, фотолаборатории, помещения музеев и выставок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В СЛУЧАЕ, КОГДА В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ФАКТОР ПОЖАРА НЕ ОПРЕДЕЛЕН, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ КОМБИНАЦИЮ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, РЕАГИРУЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА, ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики извещателя приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра			Значение
Максимум спектральной чувствительности, мкм	опорный ИК-канал		4,0
	измерительный ИК-канал		4,4
Угол обзора ИК-каналов			90°
Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5 и ТП-6, м, не менее			25
Напряжение питания постоянного тока, В			8 – 28
Ток потребления, не более	переключатель ПИТАНИЕ в положении «OFF»	Дежурный режим	1,5 мА
		Режим «Пожар»	4,5 мА
	переключатель ПИТАНИЕ в положении «ON»	Дежурный режим	150 мкА
		Режим «Пожар»	3,0 мА
Время готовности к работе после подачи питания, с, не более			45
Время срабатывания, с, не более	переключатель «ВРЕМЯ» в положении «OFF»		5
	переключатель «ВРЕМЯ» в положении «ON»		10
Время удержания извещения «Пожар», с, не более	переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «OFF»		10
	переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «ON»		до отключения питания (требование ГОСТ Р 53325)*
Габаритные размеры (Ш x Д x В), мм			74 x 113 x 125
Масса, кг, не более			0,7
Средний срок службы, лет, не менее			10
Средняя наработка на отказ, ч, не менее			60000
Материал корпуса			алюминий
*Возможна установка удержания извещения «Пожар» до устранения признаков пожара. Для этого следует переключатель «1» блока S1, расположенного на плате, установить в положение OFF			

1.2.2. Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой, соответствует коду IP55 по ГОСТ 14254.

1.2.3 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 55 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 40 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

1.2.4 Параметры оптронных реле «Ш1» и «Ш2» приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры оптронных реле «Ш1» и «Ш2»

Наименование параметра	Значение
Коммутируемый ток, мА, не более	100
Коммутируемое напряжение, В, не более	100
Сопротивление закрытого реле, МОм, не менее	15
Сопротивление открытого реле, Ом, не более	16
Напряжение гальванической развязки входа/выхода, В, не менее	1500

1.2.5 Извещатель подключают к ППКП:

по 4-проводному шлейфу питание по отдельной паре проводов от блока питания.

1.2.6 Состояние контактов реле в дежурном режиме:

«Ш1» («Пожар»). нормально разомкнуты;
«Ш2» («Неисправность»). нормально замкнуты.

1.2.7 Изменение расстояния устойчивого срабатывания извещателя от максимального при отклонении источника ИК-излучения от оптической оси на угол:

0°.....	100 %;
15°.....	96 %;
30°.....	86 %;
45°.....	71 %.

1.2.8 Извещатель сохраняет технические характеристики при воздействии:

- наносекундных импульсных помех (НИП) по ГОСТ 30804.4.4 со степенью жесткости 2;
- электростатических разрядов (при напряжениях контактного и воздушного электростатических разрядов, соответствующих ГОСТ 30804.4.2 со степенью жесткости 2 и критерием качества функционирования А);
- радиочастотного электромагнитного поля (РЭП) в диапазоне от 80 до 1000 МГц по ГОСТ 30804.4.3 со степенью жесткости 2.

1.2.9 Индустриальные радиопомехи от извещателя соответствуют нормам индустриальных радиопомех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ 30805.22 (подразделы 5.1, 6.1).

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплектность извещателя при поставке приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность


Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во,	Примечание
АТПН.425241.037	Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-1 ИП 330-37-1	1 шт.	
	Отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм	1 шт.	Для работы с клеммными колодками
	Ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм	1 шт.	Далее по тексту – ключ монтажный
	Ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм	1 шт.	Для ориентирования изделия на зону контроля. Далее по тексту – ключ регулируемый
АТПН.425241.037 РЭ	Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-1 ИП 330-37-1 Руководство по эксплуатации	1 шт.	
АТПН.425241.037 ПС	Извещатель пожарный пламени Тюльпан 3-1 ИП 330-37-1. Паспорт	1 шт.	

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Извещатель обнаруживает пламя по пульсирующему электромагнитному излучению на двух участках ИК-диапазона: опорный 4,0 мкм и измерительный 4,4 мкм. Микропроцессорная адаптивная обработка двух ИК-каналов позволяет использовать извещатель для регистрации очагов возгорания различных материалов вне зависимости от внешних условий и практически исключает влияние источников ложного срабатывания на формирование извещения о пожаре.

1.4.2 Конструктивно извещатель выполнен в виде алюминиевого корпуса с козырьком, закрепленного на кронштейне. Кронштейн предназначен для установки извещателя на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании.

1.4.3 Общий вид извещателя приведен на рисунке 1.

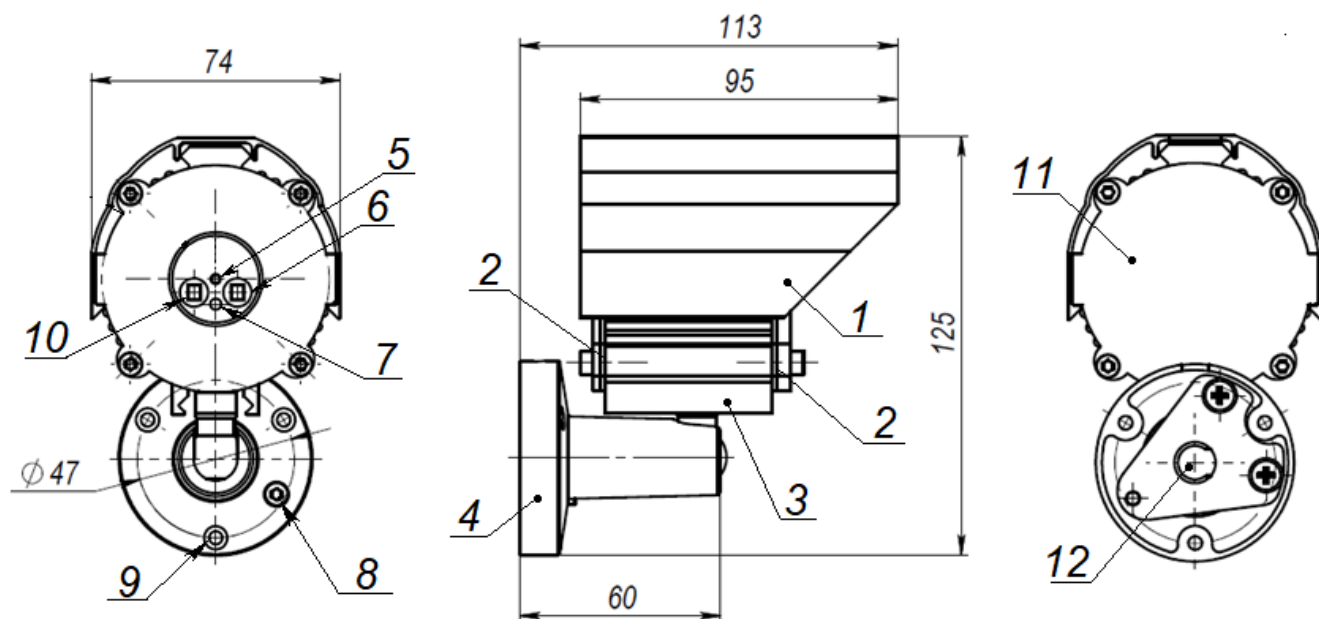

- | | |
|---|--|
| 1 - козырек; | 7 - единственный индикатор; |
| 2 - герметизирующие прокладки (2 шт.); | 8 - винт; |
| 3 - основание корпуса; | 9 - отверстия под шурупы (3 шт.); |
| 4 - кронштейн; | 10 - оптическое окно опорного ИК канала; |
| 5 - винт, фиксирующий плату; | 11 - крышка корпуса; |
| 6 - оптическое окно измерительного ИК канала; | 12 - кабельный ввод |

Рисунок 1 – Общий вид извещателя

1.4.4 Корпус разборный, состоит из основания и крышки. Кронштейн, фиксируемый к поверхности тремя шурупами, позволяет ориентировать извещатель в пространстве относительно вертикальной и горизонтальной осей.

Питание извещателя и связь с ППКП осуществляются посредством кабеля, вводимого в изделие через кабельный ввод, расположенный в основании кронштейна. После монтажа кабеля к соответствующим клеммным колодкам извещателя, он фиксируется.

Крышка крепится к основанию корпуса четырьмя винтами. Между крышкой и основанием размещается изолирующая прокладка (см. рисунок 1, поз. 2) В торце основания находится оптическое окно ИК каналов. В оптическом окне герметично закреплен защитный фильтр. В основании установлены две печатные платы: внешняя и внутренняя.

Расположение элементов коммутации и управления, установленных на внешней плате, приведено на рисунке 2.

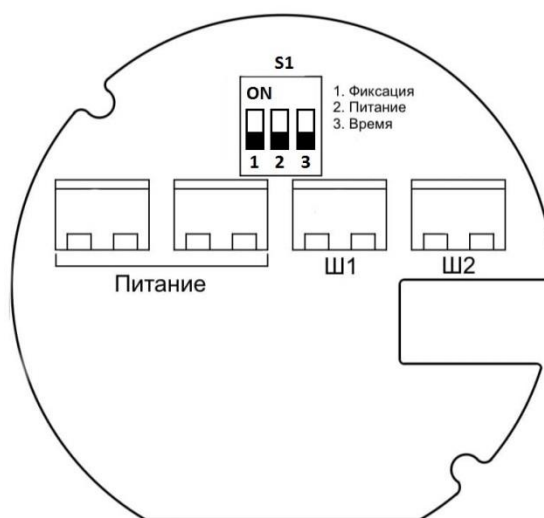


Рисунок 2 – Расположение элементов коммутации и управления на внешней плате

1.4.5 На плате расположен блок переключателей S1. Переключатели «1» - «3» блока позволяют устанавливать параметры и режимы работы извещателя.

Назначение переключателей блока S1 приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Назначение переключателей блока S1

Переключатели блока S1			Выполняемые функции
Номер	Назначение	Положение	
«1»	Фиксация режима «Пожар»	ON	Возврат извещателя, взаимодействующего с ППКП, в дежурный режим после выдачи им извещения «Пожар» осуществляется только после снятия питающего напряжения с извещателя
		OFF	Возврат извещателя из режима «Пожар» в дежурный режим производится автоматически при устранении контролируемого признака пожара
«2»	Питание	ON	Снижение энергопотребления. При этом реле неисправности не функционирует
		OFF	Стандартный режим работы извещателя
«3»	Время	ON	Время анализа до срабатывания извещателя (перехода в режим «Пожар») - 10 с
		OFF	Время анализа до срабатывания извещателя (перехода в режим «Пожар») - 5 с

1.4.6 На плате расположены четыре колодки зажимов для подключения шлейфов - две колодки зажимов ПИТАНИЕ, а также колодки Ш1 («Пожар») и Ш2 («Неисправность»).

1.4.7 Колодка зажимов Ш1 предназначена для подключения извещателя к ППКП для передачи извещения «Пожар».

Колодка зажимов Ш2 предназначена для подключения извещателя к ППКП для передачи извещения «Неисправность».

Колодки зажимов ПИТАНИЕ (2 шт.) предназначены для подключения источника питания.

1.4.8 На внутренней плате под защитным фильтром оптического окна опорного ИК-канала расположен единичный индикатор, предназначенный для индикации состояния извещателя в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Индикация состояний извещателя

Состояние извещателя	Состояние единичного индикатора
Отсутствует напряжение питания	Отсутствует свечение
«Пожар»	а) переключатель «1» (Фиксация) установлен в положение ON: - постоянное свечение с момента обнаружения контролируемого признака пожара и до сброса питания (выполняется требование ГОСТ Р 53325); б) переключатель «1» (Фиксация) установлен в положение OFF: - свечение в течение 10 с после устранения признаков пожара
«Неисправность»	Прерывистое свечение с периодом 1 с и временем свечения 0,5 с
«Норма»	Прерывистое свечение с периодом 5 с и временем свечения 0,3 с

1.4.9 Извещатель формирует извещение «Пожар» при выявлении контролируемого признака пожара. Извещатель передает извещение «Пожар» на ППКП путем замыкания контактов реле «Ш1» («Пожар»).

Извещатель формирует извещение «Неисправность» при автоматическом выявлении нарушения нормального функционирования. Изделие передает извещение «Неисправность» на ППКП путем размыкания контактов реле «Ш2» («Неисправность»)

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация извещателя должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ИЗВЕЩАТЕЛЬ НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ:

- горение водорода;
- горение серы (колчеданной);
- тлеющий очаг без открытого пламени.

2.1.2 Используемый в извещателе измерительный ИК-канал обнаруживает в области максимума спектральной чувствительности эффект пульсации с частотой, характерной ИК-излучению пламени. Исходя из принципа работы, измерительный ИК-канал подвержен ложным срабатываниям от сильно нагретых и вибрирующих с близкой к обнаруживаемой частоте пульсации тел (вращающиеся маячки спецтехники и т. п.). Микропроцессорная адаптивная обработка опорного и измерительного ИК-каналов позволяет практически исключить влияние источников ложного срабатывания на формирования извещения о пожаре.

Отсутствие пульсаций, характерных для открытого очага пламени, и особенности спектра излучения тлеющего очага делают его обнаружение затруднительным при использовании ИК-каналов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЕНИЯ ОЧАГА ПОЖАРА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 с.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В П. 1.2.8.

2.2 Вероятные источники ложного срабатывания

2.2.1 Не допускается эксплуатация извещателя в условиях, способных помешать его работе и вызвать ложные срабатывания. Источники интенсивного ИК-излучения в областях с максимумом спектральной чувствительности извещателя могут вызвать ложное срабатывание.

ВНИМАНИЕ! ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛОЖНОГО СРАБАТЫВАНИЯ:

- электрическая дуговая сварка, импульсно-дуговая сварка, сварка газом. При проведении сварки в зоне контроля изделия система пожаротушения должна быть отключена во избежание нежелательной активации при формировании извещения «Пожар», так как грязь, краска, масла на свариваемых поверхностях, а так же материал электродов содержат углеродистые материалы, которые в процессе сварки сгорают и могут вызвать ложное срабатывание.

- тепловентилятор, ИК-нагреватель, электрические спирали, молнии.

- люминесцентные лампы. Значения фоновой освещенности чувствительных элементов извещателя, создаваемой люминесцентными лампами (газоразрядный источник света), должны быть не более 2500 лк.

- лампы накаливания (галогенные автомобильные фары). Значения фоновой освещенности чувствительных элементов изделия создаваемой лампами накаливания (электрического источника света) должны быть не более 250 лк.

- прямые солнечные лучи. Несмотря на то, что в области максимумом спектральной чувствительности ИК-каналов извещателя рассеянным излучением солнца можно пренебречь, поскольку собственное молекулярное излучение в этой области много больше, необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей в оптические окна ИК-каналов, если на пути лучей есть перемещающиеся с близкой к обнаруживаемой частоте пульсации объекты, вращающиеся элементы оборудования, качающиеся деревья и птицы.

2.3 Факторы, снижающие чувствительность

2.3.1 При эксплуатации извещателя необходимо учитывать расположенные в зоне контроля устройства и материалы, снижающие интенсивность ИК-излучения, что уменьшает расстояние устойчивого срабатывания изделия.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПОЛАГАТЬ В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ МЕЖДУ ИЗВЕЩАТЕЛЕМ И ВОЗМОЖНЫМ ОЧАГОМ ВОЗГОРАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ (ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЕ, ТЕПЛООТВОДЯЩИЕ, ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ И Т. П. УСТРОЙСТВА).

2.4 Внешняя среда, поглощающая инфракрасное излучение

2.4.1 Несмотря на то, что ИК-каналы извещателя работают в диапазоне окна прозрачности, в котором ИК-излучение распространяется в атмосфере со сравнительно малыми потерями, наличие сильного дождя, снега, тумана, различных гидрометеоров ослабляет ИК-излучение и уменьшает расстояние устойчивого срабатывания извещателя.

2.5 Подготовка изделия к использованию

2.5.1 Меры безопасности при подготовке извещателя

2.5.1.1 К работам по проверке и приведению изделия к использованию по назначению (монтажу, установке, настройке, техническому обслуживанию) допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.

2.5.1.2 Электротехнический персонал должен пройти проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) и иметь группу по электробезопасности не ниже III.

2.5.2 Объем и последовательность внешнего осмотра извещателя

2.5.2.1 После вскрытия заводской упаковки извещателя необходимо:

- проверить комплектность изделия в соответствии с паспортом на извещатель АТПН.425241.037 ПС;
- произвести внешний осмотр извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений, которые могут повлиять на работоспособность изделия. Особое внимание следует обратить на отсутствие повреждений (царапин, надломов, вмятин) на защитных фильтрах, герметично закрепленных в оптических окнах;
- проверить отсутствие на корпусе, кабельном вводе, кронштейне изделия механических повреждений, вмятин, трещин, отслоений покрытия, ржавчины, которые могут повлиять на работоспособность,

2.5.3 Правила и порядок осмотра места установки

2.5.3.1 Основания для установки извещателя должны быть жесткими и иметь ровную поверхность (капитальная стена, балка, опора, пол и т.п.);

2.5.3.2 Основания не должны отклоняться от своего положения под действием ветра, а также не должны быть подвержены вибрациям и сезонным подвижкам.

2.5.3.3 Основания не должны деформироваться под действием температуры.

2.5.4 Установка извещателя

2.5.4.1 Извещатель можно устанавливать на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА ВОЗМОЖНО ВЫДЕЛЕНИЕ ДЫМА, РАССТОЯНИЕ ОТ ИЗДЕЛИЯ ДО ПЕРЕКРЫТИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0,8 м.

2.5.4.2 Размещение извещателей необходимо производить с учетом эксплуатационных ограничений, представленных в 2.1.

2.5.4.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями, включенными по логической схеме "И", а расположение изделий

должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

Примечание - Допускается применение одного извещателя в зоне контроля, если выполняются условия:

- изделие может одновременно контролировать всю эту зону;
- по срабатыванию извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по СП 3.13130.2009, а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.

Место установки извещателя должно обеспечивать легкий доступ к изделию для проведения работ по техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ СМЕЩЕНИЯ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ МОНТИРОВАТЬ НА ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, СПОСОБНОЙ ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС ИЗДЕЛИЯ И НЕ ПОДВЕРЖЕННОЙ ВИБРАЦИИ.

2.5.4.4 Зона обнаружения определена конусом с углом 90° . При ориентировании извещателя необходимо учитывать изменение расстояния устойчивого срабатывания изделия при отклонении источника излучения от оптической оси в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в подразделе 1.2.

Для предотвращения скопления влаги на извещателе его ориентация относительно горизонта должна быть не менее 10° по направлению к земле.

Примеры ориентирования извещателя относительно горизонта приведены на рисунке 3.

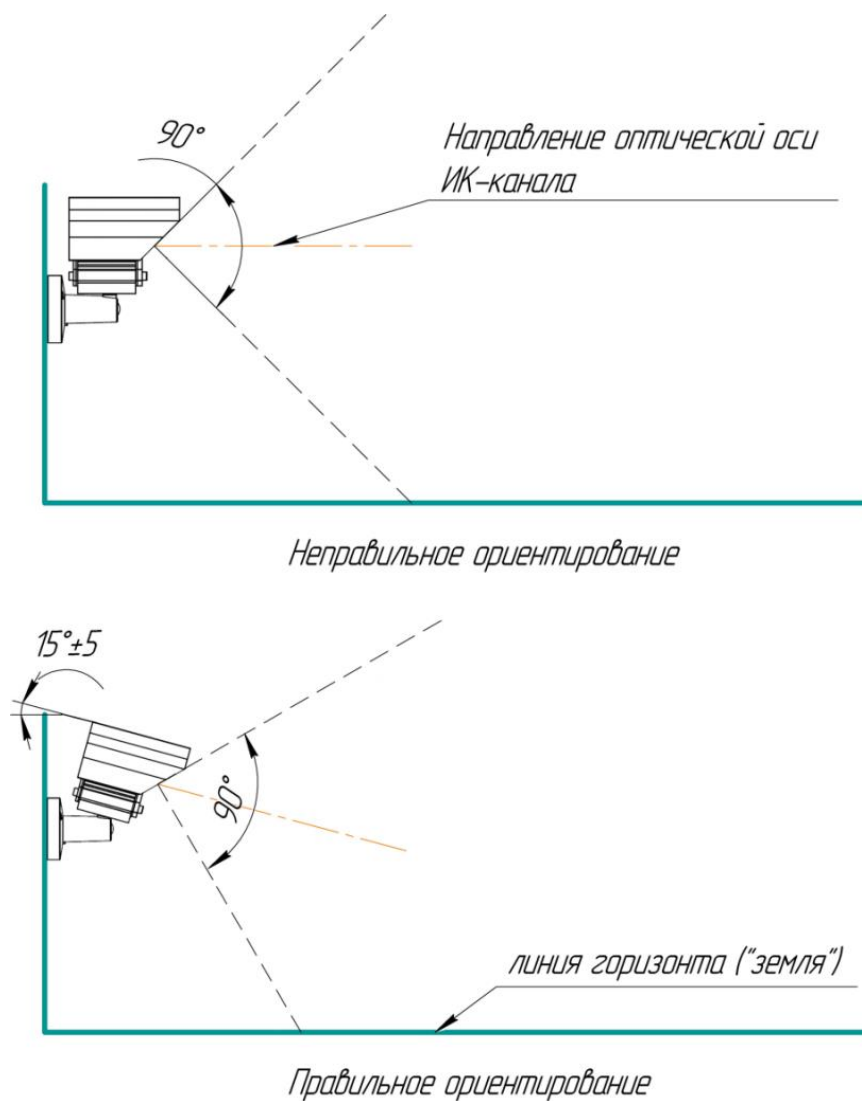


Рисунок 3 – Ориентирование изделия относительно горизонта

Для ориентирования извещателя относительно горизонта следует использовать регулировочный ключ из комплекта поставки (см. таблицу 3).

2.5.5 Монтаж извещателя

2.5.5.1 Установку извещателей необходимо производить в соответствии со схемой, выбираемой на этапе проектирования.

При монтаже извещателя следует соблюдать порядок, приведенный в утвержденном проекте.

ВНИМАНИЕ! ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ ПРОВОДА ОБЕСТОЧЕНЫ!

2.5.5.2 Монтаж извещателя необходимо выполнять в следующей последовательности:

а) разобрать корпус извещателя, для этого открутить четыре винта фланцевого соединения, используя монтажный ключ из комплекта поставки;

б) подключить извещатель в соответствии со схемой подключения, представленной на рисунке А.1 (приложение А), для этого зафиксировать соответствующие провода в колодки зажимов Ш1, Ш2 и ПИТАНИЕ, используя отвертку из комплекта поставки;

ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ ПРОВОДОВ В КОЛОДКИ ЗАЖИМОВ Ш1, Ш2 И ПИТАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВЕРТКИ С ШИРИНОЙ ЛОПАТКИ БОЛЕЕ 2,5 мм.

в) собрать корпус извещателя, предварительно убедившись в целостности герметизирующего кольца между крышкой и основанием, соединить их винтами, используя монтажный ключ из комплекта поставки. Убедиться, что крышка плотно прижата к основанию без перекосов;

г) установить извещатель в выбранном месте, затянуть винт, расположенный в основании кронштейна (см. рисунок 1, поз. 8).

2.5.6 Требования к проводам и кабелям

2.5.6.1 Номинальная площадь поперечного сечения проводников, подсоединяемых к колодкам зажимов, должна быть от 0,125 мм² до 1 мм² и выбирается в зависимости от количества подсоединенных изделий, напряжения питания и длины кабеля. Напряжение питания извещателя должно быть не менее 8 В. Для защиты от воздействия электромагнитных и радиочастотных помех требуется

использование экранированных кабелей. При подключении экранированных кабелей экран должен заземляться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ КАБЕЛЬ В КАБЕЛЕПРОВОД, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИЛОВОЙ ПРОВОДКИ.

2.5.7 Указания по включению и опробованию с описанием операций по проверке в работе

2.5.7.1 Открутить винты фланцевого соединения с помощью монтажного ключа из комплекта поставки и снять крышку извещателя.

2.5.7.2 Подать напряжение питания на извещатель. Измерить напряжение на токопроводящих частях колодки зажимов ПИТАНИЕ. Измеренное напряжение должно быть в пределах от 8 до 28 В. Извещатель готов к работе по истечении 45 с.

2.5.7.3 Произвести проверку функционирования извещателя с помощью воздействия тестовым фонарем ТФ-2 Ех или открытым пламенем (например, газовой зажигалкой), зажигая и гася его в зоне контроля изделия на расстоянии 1 м от оптических окон не менее шести раз в течение 5 с. При этом единичный индикатор должен перейти в состояние постоянного свечения, а ППКП зафиксировать извещение «Пожар».

П р и м е ч а н и е – Если переключатель ФИКСАЦИЯ установлен в положение ОН (требование ГОСТ Р 53325), то для сброса извещения «Пожар» необходимо отключить напряжение питания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ «ПОЖАР».

2.5.7.4 Повторить п. 2.5.7.3 при минимальном (8 В) и максимальном (28 В) напряжениях питания постоянного тока.

2.5.7.5 Произвести проверку формирования извещения «Неисправность», поочередно подавая напряжение питания постоянного тока менее 8 В, а затем более 31 В (но не более 40 В). При этом должно наблюдаться прерывистое свечение единичного индикатора с периодом 1 с и временем свечения 0,5 с, а ППКП зафиксировать извещение «Неисправность». После восстановления напряжения питания должно наблюдаться прерывистое свечение единичного индикатора с

периодом 5 с и временем свечения 0,3 с, а ППКП должен фиксировать отсутствие извещения «Неисправность».

2.5.7.6 Собрать корпус извещателя, для этого, убедившись в целостности герметизирующего кольца между крышкой и основанием, соединить их с помощью фланцевого соединения, используя монтажный ключ из комплекта поставки.

2.5.7.7 Произвести юстировку извещателя в сторону возможных очагов возгорания, руководствуясь 2.5.3, обеспечив при этом максимально возможный охват пространства зоной обнаружения.

2.5.7.8 Зафиксировать винты на корпусе.

При возникновении ложных срабатываний убедиться в отсутствии в зоне контроля источников, указанных в 2.2.

2.5.8 Устранение возможных неисправностей

2.5.8.1 Перечень возможных неисправностей извещателя и рекомендации по действиям при их возникновении приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень неисправностей и способы их устранения

Проявление неисправности	Вероятная причина	Способ устранения*
Ложные срабатывания при отсутствии очагов пожара	Изделие не настроено	Проверить изделие по 2.5.7
Не формируется извещение «Пожар» при проверке функционирования по 2.5.7.3, 2.5.7.4 и единичный индикатор не светится	Отсутствует питание	Проверить наличие напряжения питания
Не формируется извещение «Пожар» при проверке функционирования по 2.5.7.3, 2.5.7.4 и единичный индикатор светится	Неисправно реле «Ш1» Неисправен 4-проводный шлейф	Связаться со службой технической поддержки Проверить исправность 4-проводного шлейфа
Формируется извещение «Неисправность»	Напряжение питания не в норме Защитные фильтры оптических окон загрязнены	Проверить напряжение питания на изделии, оно должно быть в пределах от 8 до 28 В Выполнить очистку в соответствии с 3.1.4
*В случае если не удастся устранить неисправность самостоятельно, следует обратиться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя Контакты службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru		

2.6 Использование

2.6.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач применения

2.6.1.1 Извещатель рассчитан на круглосуточную и непрерывную работу, поэтому после включения и опробования работы изделия с проверкой изделия в работе согласно 2.5.7, дополнительные действия не требуются.

2.6.2 Перечень режимов работы

2.6.2.1 Извещатель работает в следующих режимах:

- дежурный режим («Норма»);
- режим «Неисправность»;
- режим «Пожар» (тревожный режим).

Состояние контактов реле при работе в дежурном режиме:

- «Ш1» («Пожар»). разомкнуты;
- «Ш2» («Неисправность»). замкнуты;

Состояние контактов реле при формировании извещения «Неисправность»:

- «Ш1» («Пожар»). разомкнуты;
- «Ш2» («Неисправность»). разомкнуты.

Состояние контактов реле при формировании извещения «Пожар»:

- «Ш1» («Пожар»). замкнуты;
- «Ш2» («Неисправность»). замкнуты;

3 Техническое обслуживание изделия

3.1 Общие указания

3.1.1 Изделие рассчитано на круглосуточную непрерывную работу.

3.1.2 Средний срок службы изделия - 10 лет.

3.1.3 Изделие не требует специального технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Профилактические и диагностические работы могут производиться в соответствии с действующими правилами и инструкциями эксплуатирующих организаций.

3.1.4 В состав профилактических работ входят:

- удаление пыли и загрязнений с внешних поверхностей корпусов (оболочек) извещателя;

- очистка защитных фильтров оптических окон.

Последовательность очистки:

а) удалить пыль и загрязнения с оболочки извещателя мягкой тканью без ворсинок, слегка смоченной в холодной воде, затем хорошо отжатой;

б) очистить защитные фильтры оптических окон смоченной в холодной воде и хорошо отжатой мягкой тканью (допускается вместо воды использовать 70% спиртовой раствор);

- вытереть защитные фильтры насухо с помощью хлопковой салфетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ НУЖНО АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ И НЕ ПОЦАРАПАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР!

3.1.5 В состав диагностических работ входят:

- внешний осмотр изделия (см. 2.5.2);

- функциональная проверка изделия, выполняемая по 2.5.7.3 - 2.5.7.5

3.2 Меры безопасности

3.2.1 изучившие настоящее руководство по эксплуатации, имеющие твердые практические навыки в его эксплуатации и обслуживании, сдавшие зачет по правилам и мерам безопасности при работе с изделием. К проведению работ по техническому обслуживанию изделия допускаются лица,

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться в соответствии с инструкцией эксплуатирующей организации, в которой должны быть определены виды работ (см. 3.1.4 и 3.1.5) и порядок их проведения. Периодичность выполняемых работ, зависящая от условий эксплуатации изделия, должна обеспечивать функционирование извещателя в течение установленного срока службы.

П р и м е ч а н и е – К основным факторам, обуславливающим ухудшение характеристик изделия, относят: восприимчивость к коррозии, воздействие химикатов или растворителей, накопление пыли или грязи, попадание воды, воздействие экстремальной температуры окружающей среды, механическое повреждение, воздействие нерегламентированной вибрации, несанкционированные изменения или регулировки, нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации.

3.3.2 В случае если при проведении внешнего осмотра изделия обнаружены:

- механические повреждения корпуса в виде отслоения покрытия или ржавчины, необходимо зачистить поврежденное место и закрасить эмалевой краской;
- слабая затяжка кабельного ввода - необходимо дотянуть гайку кабельного ввода.

При обнаружении более серьезных повреждений, которые не удастся устранить собственными силами, следует обратиться на предприятие изготовитель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ «ПОЖАР».

По окончании работ по техническому обслуживанию следует провести функциональную проверку изделия по 2.5.7.3 - 2.5.7.5.

4 Текущий ремонт

4.1 Извещатель по ремонтпригодности относится к восстанавливаемым, обслуживаемым изделиям.

4.2 Текущий ремонт извещателя осуществляется специалистами предприятия-изготовителя в стационарных условиях по месту производства.

Перед возвратом изделия необходимо связаться со службой технической поддержки*.

При отсутствии паспорта на извещатель и оформленного акта, в котором указаны причины и характер неисправности, гарантийный ремонт извещателя не производится.

* Контакты со службой технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru

5 Транспортирование и хранение

5.1 Извещатели допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

5.2 Извещатели должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

5.3 Тара с извещателями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150.

После транспортирования извещателя температуре ниже 0 °С необходимо выдержать извещатель в упаковке не менее 24 ч при температуре 20 °С.

При транспортировании необходимо строго следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на индивидуальную упаковку.

5.4 Условия хранения извещателей в упаковке должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 15150.

Приложение А

(обязательное)

Схема подключения

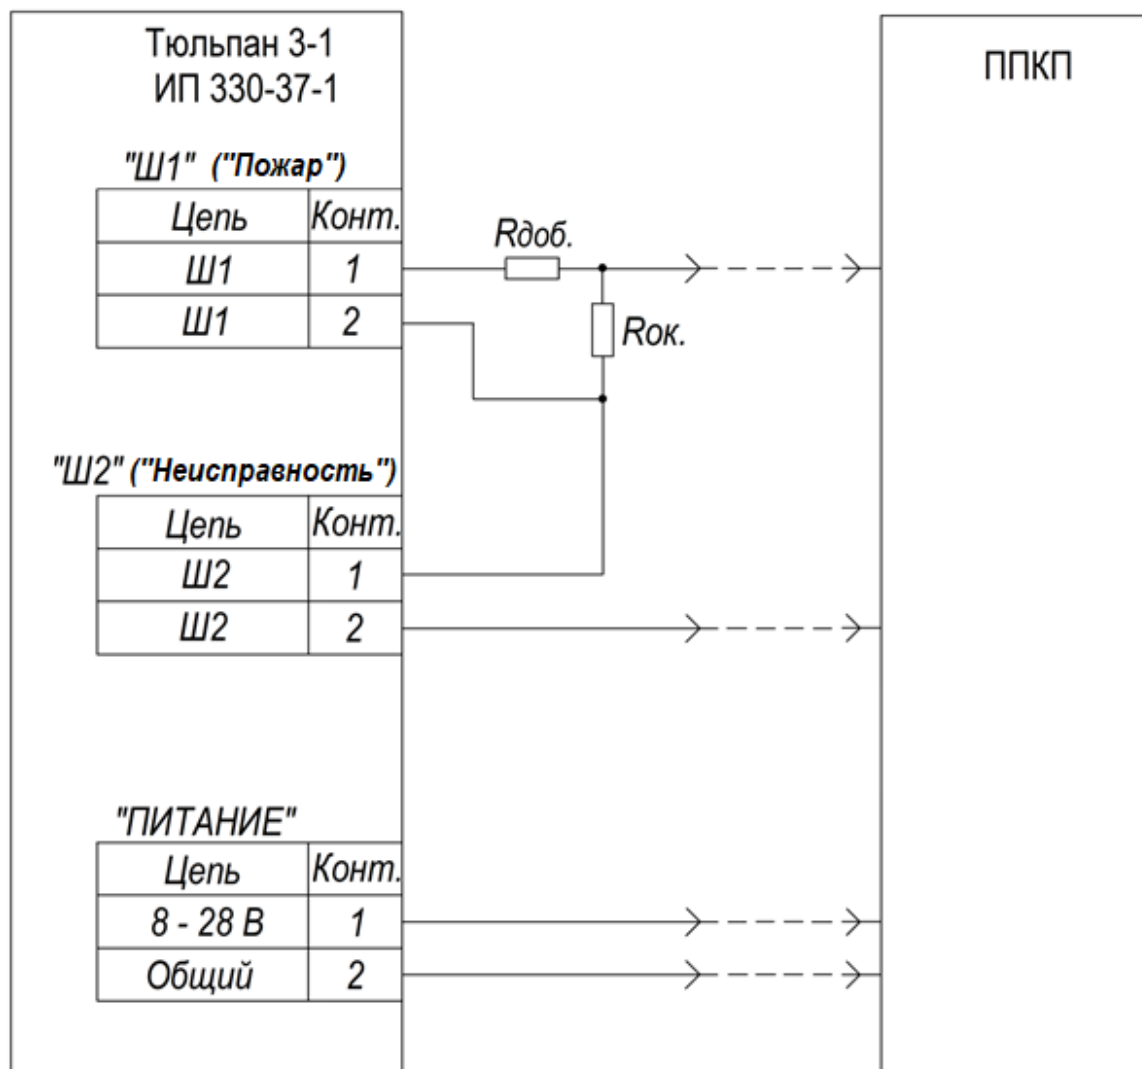


Рисунок А.1 – Схема подключения изделия по 4-проводному шлейфу

Извещение «Пожар» передается на ППКП путем замыкания контактов реле «Ш1» («Пожар»). Извещение «Неисправность» передается на ППКП путем размыкания контактов реле «Ш2» («Неисправность»). Оконечный (Rок.) и добавочный (Rдоб.) резисторы выбираются в соответствии с руководством на ППКП.

Примечание - Возможно подключение отдельным шлейфом к реле «Ш2» («Неисправность»).

